

THE MOSAIC FACTORY

Mozaïek installeren: zelf doen of laten doen?

Laten doen:

Het verwerken van mozaïek is een klus die vraagt om passie en precisie. Zorg dat je een tegelzetter kiest die het leuk vindt om met mozaïek te werken, die trots is op iedere klus die hij/zij klaart. Je moet vooral geen tegelzetter hebben die vooral meters wilt maken, dat gaat niet bij mozaïek.


Hou er rekening mee dat het verwerken van mozaïek wat meer tijd kost dan gewone tegels en een tegelzetter hier wellicht wat meer voor vraagt per m².

Kit / voeg / lijm:

Iedere tegelzetter heeft een voorkeur voor een merk waar hij /zij het liefst mee werkt. Let er alleen wel goed op dat in een natte ruimte (douche cabine of zwembad) of achterwand in de keuken er een voeg wordt gebruikt die volledig afsluit. Dit voorkomt dat de voegen na verloop van tijd vies worden.

Zelf doen:



1. Zorg dat de ondergrond volledig vlak, schoon en droog is.
2. Kies de juiste lijm afhankelijk van de ondergrond en toepassing. Kijk hiervoor op de website van betreffende fabrikant. Enkele bekende fabrikanten met goede lijmen zijn: Eurocol , Mapei , PCI , Sopro.
3. Ga je met glasmozaïek aan de slag? Zorg dan voor een strak witte ondergrond en werk uitsluitend met witte lijm. Dit voorkomt dat het mozaïek anders kleurt dan je verwacht.

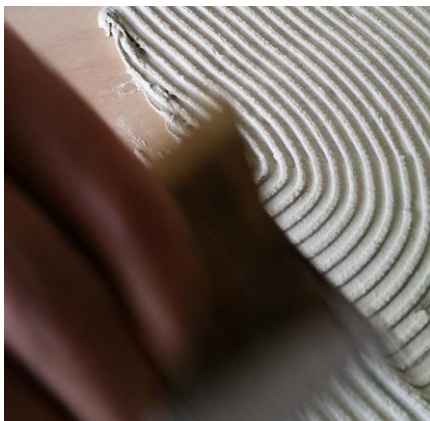

4. Breng de lijm aan met een lijmkam. Bij voorkeur met een lijmkam met een zo klein mogelijke vertanding. Start in het midden van de ruimte en werk van daaruit naar buiten. Breng genoeg, maar niet teveel lijm aan. Verdeel de lijm met een draaiende beweging. Zorg dat de mozaïek erop zit voordat de lijm hard wordt.
5. Plak de eerste sheet recht en in het midden van het te verwerken oppervlak. Druk met een spaan alle tegels aan, zodat ze allemaal in contact zijn met de lijm. Wanneer de lijm tussen de voegen naar buiten komt, heb je teveel lijm gebruikt.

Verwijder het overtollige lijm, anders kan je daar straks niet voegen.

6. Plak de volgende sheet op +/- 1/3 van de eerste sheet. Er naast of er onder. Dat maakt niet uit. Het idee is dat de verschillende sheets moeten verspringen.

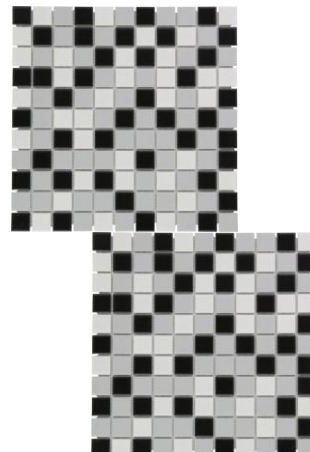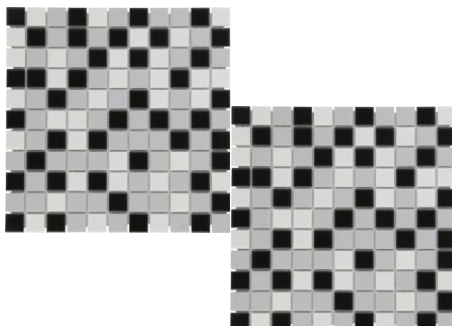

of

THE MOSAIC FACTORY

7. Uiteindelijk kom je bij de randen van de ruimte. Vaak betekent dit dat je hier de mozaïek op maat moet knippen (glas) of snijden (keramiek).



Keramiek snijden



keramiek zagen


8. Wanneer het oppervlak (wand of vloer) helemaal klaar is en de lijm goed uitgehard is, kun je beginnen met voegen. Kies een voegmiddel die geschikt is voor de toepassing en voor een kleur die goed past met de mozaïek. Bezoek hiervoor de diverse websites van de betreffende fabrikanten.

Let op:

- a) Gebruik geen witte voeg voor de vloer
 - b) Gebruik een volledig afsluitbare voeg in een natte ruimte of achterwand bij een keuken (i.v.m. onderhoud / hygiëne).
 - c) Maak een voeg altijd aan met een mixer en niet met een troffel. Dit zorgt dat je minder water gebruikt en de voeg de goede kleur krijgt wanneer deze droogt.
9. Maak het voegmiddel aan volgens voorschrift op de verpakking en verdeel dit over het oppervlak. Gebruik hiervoor een spaan (zie foto).



10. Controleer of alle voegen goed voorzien zijn van voegmiddel. Zorg dat er nergens meer luchtbelletjes of openingen zitten.
11. Wanneer de voeg goed droog is, kan je beginnen met poetsen. Gebruik hiervoor een spons en ruim voldoende water.

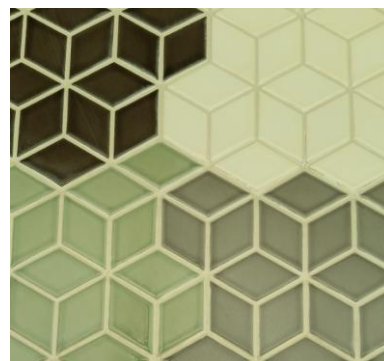

THE MOSAIC FACTORY

12. Wanneer je voldoende vaak met schoon water het oppervlak hebt afgesponsd zie je op foto rechts het eindresultaat. Mocht het zo zijn dat er toch een waas of sluier achterblijft, dan hebben we nog de volgende tips:
 - Indien er een Epoxy voeg of 2 componenten voeg is gebruikt, kan je de laatste sluier verwijderen met spiritus en heet water.
 - Blijft er cement achter in putjes van het glasmozaïek en zijn de voegen niet egaal, gebruik dan een cementsluier verwijderaar. **Wacht hier echter niet te lang mee!**
13. Tenslotte moet er dan nog gekit worden. Ons advies is om hiervoor dezelfde kleur te gebruiken als welke je voor de voeg hebt gebruikt. Om er zeker van te zijn dat de kleur overeenkomt, gebruik de kit van hetzelfde merk als de voeg welke je gebruikt hebt.