THE MOSAIC FACTORY

Poser mosaïques : le faire vous-même ou demander à un professionnel ?

Demander à un professionnel :

La pose de mosaïque est un travail qui exige passion et précision. Veillez à choisir un carreleur qui aime travailler avec la mosaïque et qui est fier de chaque chantier qu'il réalise. Il ne faut surtout pas faire appel à un carreleur qui cherche avant tout à travailler rapidement, car cela ne fonctionne pas avec la mosaïque.
Notez que la pose de mosaïque prend un peu plus de temps que celle de carreaux classiques et qu'un poseur de carrelage peut demander un supplément par m².

Mastic / joint / colle :

Chaque carreleur a une marque préférée avec laquelle il aime travailler. Veillez toutefois à ce que, dans une espace humide (cabine de douche ou piscine) ou sur le mur arrière de la cuisine, vous utilisiez un joint qui soit parfaitement étanche. Cela évitera que les joints ne se salissent avec le temps.

À faire vous-même :

1. Assurez-vous que le support soit parfaitement lisse, propre et sec.

2. Choisissez la colle adaptée en fonction du support et de l'application. Pour cela, consultez le site web du fabricant concerné. Voici quelques fabricants renommés proposant des colles de qualité : Eurocol, Mapei, PCI, Sopro.

3. Vous vous lancer dans la pose d'une mosaïque de verre ? Veillez alors à ce que le support soit parfaitement blanc et utilisez exclusivement de la colle blanche. Cela évitera que la mosaïque ne prenne une teinte différente de celle prévue.

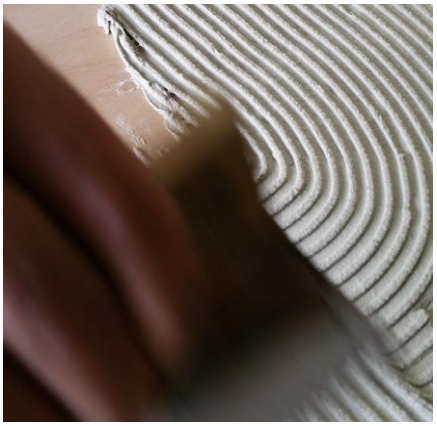

4. Appliquez la colle à l'aide d'une spatule à colle. De préférence une spatule dont les dents sont aussi fines que possible. Commencez au centre de la surface et procédez vers l'extérieur. Appliquez suffisamment de colle, mais sans en mettre trop. Étalez la colle en effectuant des mouvements circulaires. Veillez à ce que la mosaïque soit en place avant que la colle ne durcisse.

5. Collez la première feuille bien droite et au centre de la surface à carreler. À l'aide d'une spatule, appuyez sur tous les carreaux afin qu'ils soient tous en contact avec la colle. Si la colle déborde entre les joints, c'est que vous en avez mis trop. Enlevez l'excédent de colle, sinon vous ne pourriez pas faire les joints à cet endroit plus tard.

6. Collez la feuille suivante à environ 1/3 de la première feuille. À côté ou en dessous, ce n'est pas important. L'idée est que les différentes feuilles soient décalées les unes par rapport aux autres.

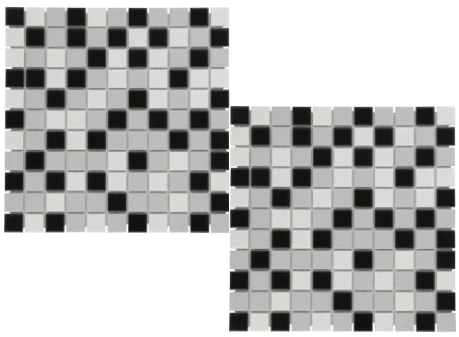

ou

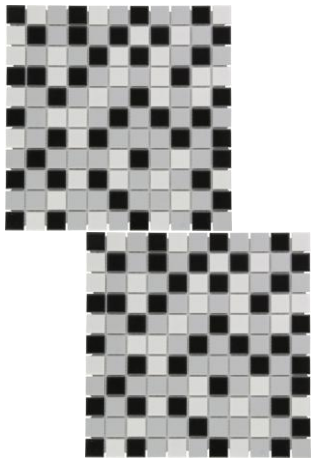

7. Vous arrivez finalement aux bords de la surface. Cela implique souvent de devoir découper la mosaïque sur mesure (verre) ou de la scier (céramique).



Découper



Scier

8. Une fois que la surface (mur ou sol) est entièrement prête et que la colle a bien durci, vous pouvez commencer à jointoyer. Choisissez un mortier de jointoiement adapté à l'application et dont la couleur s'harmonise bien avec la mosaïque. Pour cela, consultez les différents sites web des fabricants concernés.

Attention :

a) N'utilisez pas de coulis blanc pour le sol.
b) Utilisez un coulis entièrement étanche dans une espace humide ou sur le mur arrière d'une cuisine (pour des raisons d'entretien et d'hygiène).
c) Préparez toujours le coulis à l'aide d'un mélangeur et non d'une truelle. Cela permet d'utiliser moins d'eau et garantit que le coulis prenne la bonne couleur une fois sec.

9. Préparez le mortier de jointoiement en suivant les instructions figurant sur l'emballage, puis répartissez-le sur la surface. Utilisez une truelle (voir photo) s.v.p.





10. Vérifiez que tous les joints sont bien remplis de mastic. Assurez-vous qu'il ne reste plus aucune bulle d'air ni aucun espace vide.

11. Une fois que le joint est bien sec, vous pouvez commencer à le nettoyer. Utilisez une éponge et suffisamment d'eau.



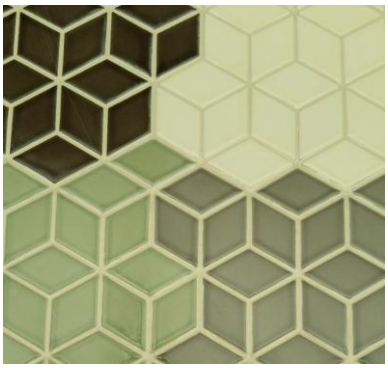

12. Après avoir nettoyé la surface suffisamment à l'eau claire, vous obtiendrez le résultat final visible sur la photo de droite. S'il reste un effet voile ou un film, voici quelques conseils supplémentaires :
    - Si vous avez utilisé un joint époxy ou un joint à deux composants, vous pouvez éliminer ce dernier voile à l'aide de spiritus et d'eau chaude.
    - S'il reste du ciment dans les trous de la mosaïque de verre et les joints ne sont pas lisses, utilisez un produit pour éliminer le reste de ciment. N'attendez toutefois pas trop longtemps avant de le faire !

13. Pour finir, il faut encore appliquer du mortier. Nous vous conseillons d'utiliser la même couleur que celle employée pour le joint. Pour être sûr que la couleur corresponde, utilisez un mortier de la même marque que le joint que vous avez utilisé.